



Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları

Protherm Lynx 24 kombi termostat bağlantı yeri aşağıdaki fotoğrafta gösterilmektedir. Kombinizin şalterini kapatıp, metal gövdesini sökerek, sıcaklık ayarlarının olduğu kontrol panelini öne doğru yatırdığınızda panelin arkasında sol tarafta bu klemensi bulabilirsiniz. İncelediğinizde hemen her kombide [oda termostatu](#) bağlantı noktası kısa devre edilirken **Protherm Lynx 24 oda termostatu** bağlantı klemensinde termostat bağlantı uçları olan kahverengi ve beyaz kablolar kısa devre edilmemiş halde kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu uçlarda kısa devre olmaması nedeni ile **Protherm Lynx 24** kombinize bağlayacağınız hiç bir **oda termostatu** da çalışmayacaktır. Kombi yetkili servisi oda termostatınızı belirli bir ücret karşılığında çalıştıracaktır ancak bu yazımda **Protherm Lynx 24 kombi oda termostatu** programlamasının nasıl yapılacağını zaten anlatacağım. **Protherm Lynx Parametre** programlama işleminden sonra kombinizde **Protherm Lynx kablosuz termostat** ya da **Protherm Lynx oda termostatu** hangisini bağlarsanız bağlayın düzgün olarak çalışır.

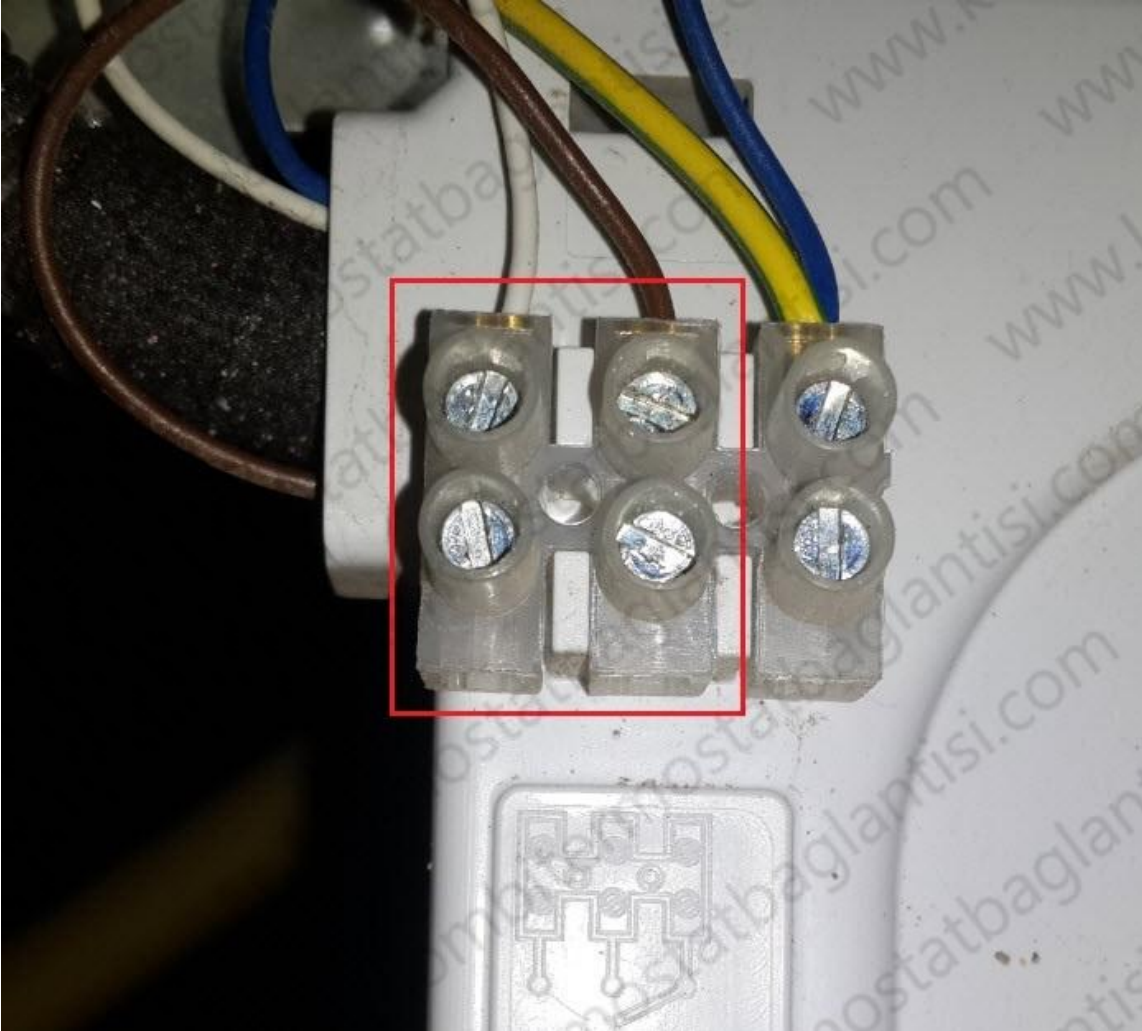

Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları Nasıl Yapılır?

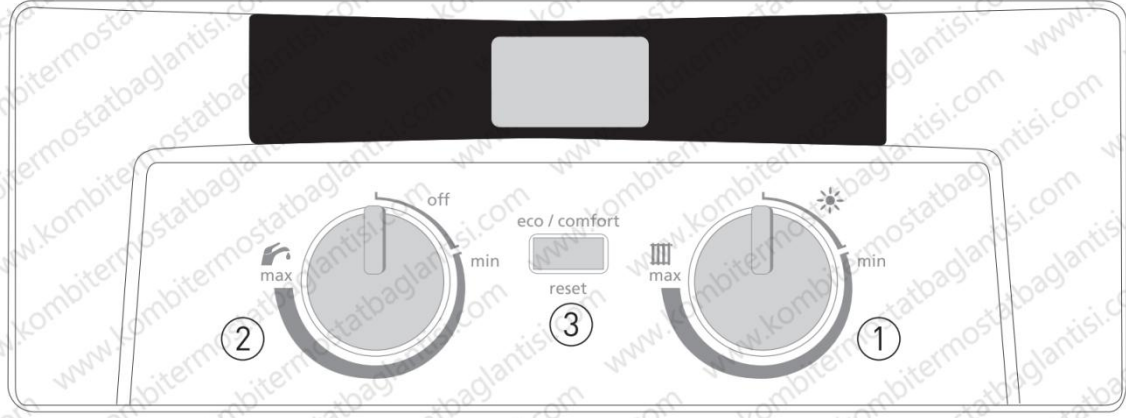

Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları işlemine başlamadan önce kombinizde Petek ve Su sıcaklık ayar butonlarını off konumuna getirin.

- 1 nolu (petek ısıtma) düğmeyi max konumuna alın,
- 2 nolu (su ısıtma) düğmeyi off konumundan min konumuna alın, sonra 2 saniye içerisinde 3 defa min-max yapacaksınız, en son max'a geldikten sonra min ile max arası bir yerde bırakın. Kombi ekranına “_ _” değeri gelir. Bu sayede kombinizin parametre ayarları ekranına ulaşacaksınız,
- “_ _” değerini “11” yapana kadar 1 nolu (petek ısıtma) düğmeyi çeviriniz,
- Kombinizin ekranında “11” değerine ulaştığınızda 3 nolu(eco/comfort – Reset) butona bir defa bas çek yapın, ekrana “PP 01” gibi bir program adı gelir. 3 nolu (eco/comfort – Reset) butona sık sık basarak ya da 2 nolu (su ısıtma) düğmeyi çevirerek “PP 06” programına ulaşın. Kombi ekranında “PP 06” yazdığında **oda termostatı** programına ulaşmış oldunuz. Şimdi ise “PP 06” ayarını değiştirebilmek için 3 nolu (eco/comfort – Reset) butona 3-4 saniye kadar basılı tutunuz. “PP 06” programı içine girersiniz. Kombi ekranına “00” ya da “01” değeri gelir. Ekrana “00” geldi ise 2 nolu (su ısıtma) düğmeyi çevirerek bu değeri “01” yapın. Şayet ekrana “01” değeri geldi ise 2 nolu (su ısıtma) düğmeyi çevirerek bu değeri “00” yapın. Yani “PP 06” programına girdiğinizde ekranda hangi değeri görüyorsanız o değerde kombiniz oda termostatını çalıştırmıyor demektir ve daha önce programladığım **Protherm Lynx 24** kombilerin bazılarında “PP 06” değerine girdiğinizde ekrana “00” değeri gelirken bazılarında “01” değeri gelebiliyor. Yapmış olduğunuz bu değişikliği kaydetmek için 3 nolu (eco/comfort – Reset) butona yine 3-4 saniye kadar basılı tutunuz. Kombi ekranına **oda termostatı** programlaması olan “PP 06” değerinden sonra ki program “PP 07” ya da rast gele bir program adı yansıyacaktır.
- 1 nolu (petek ısıtma) düğmeyi 2 saniye içerisinde 2 defa min-max yaparak parametre ayarlarından çıkınız.

Kombinizde **oda termostatı** çalıştırma programlamasını tamamlamış oldunuz. Şimdi yazımın başında anlattığım klemenste kahve rengi ve beyaz kablolar kısa devre değilken kombiniz petekleri yakamaz ama musluklardan sıcak su alabilirsiniz. Artık ya **oda termostatınızı** bağlayıp kullanırsınız ya da kombinizin petekleri yakabilmesi için kahve rengi ve beyaz uçları kısa devre edecek şekilde bir kablo bağlarsınız. **Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları** bu kadar.